


2. 测试 STM 的 Internet 连接的质量

在 Monitoring → Diagnostics 中对网络的连通性进行测试

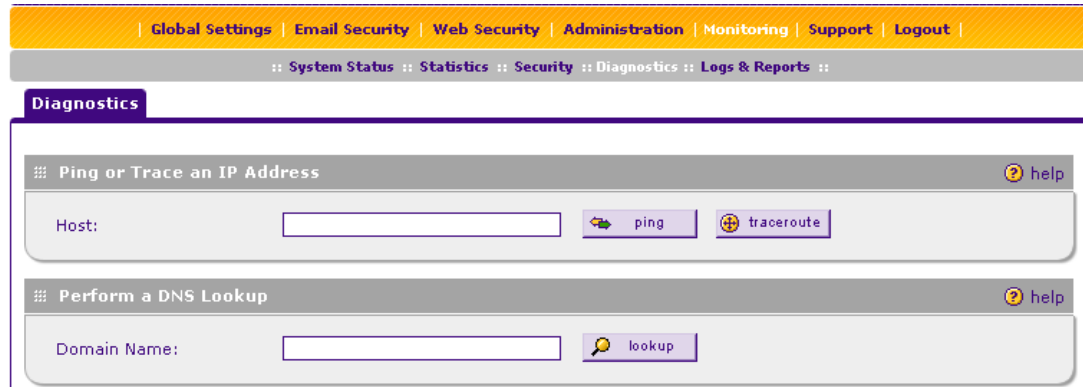

通过 Ping 来确认连接的质量

通过 DNS Lookup 来确认域名可被解析

(如果解析有问题可尝试使用 208.67.222.222 / 208.67.220.220 的美国 DNS)

3. 注册试用的 License

在 Support → Registration 下注册试用 License



在 Registration Key 中输入许可证上的 Key



在 Customer Information (最终用户) 或者 VAR Information (代理商) 中填写入相关的信息

Customer Information	
Company Name:	<input type="text" value="Netgear China Customer Service Department"/>
First Name:	<input type="text" value="Holden"/>
Last Name:	<input type="text" value="Guo"/>
Email Address:	<input type="text" value="holden.guo@netgear.com.cn"/>
Fax Number:	<input type="text"/>
Phone Number:	<input type="text"/>
Address:	<input type="text"/>
Country:	<input type="text" value="China"/>
VAR Information	
Company Name:	<input type="text"/>
First Name:	<input type="text"/>
Last Name:	<input type="text"/>
Email Address:	<input type="text"/>
Fax Number:	<input type="text"/>
Phone Number:	<input type="text"/>
Address:	<input type="text"/>
Country:	<input type="text" value="Afghanistan"/>

填写完成后点击 按钮即可。

备注：STM 分为 Web / Email / Maintenance 三种 License Key ，对于购买了三种 License 的用户，需要重复三次以上第 3 点。